


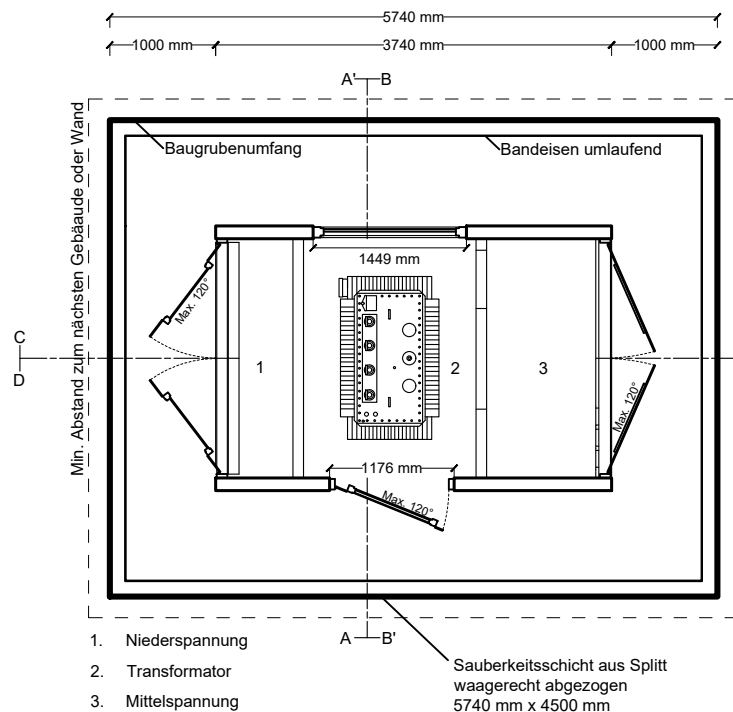


Draufsicht


Auf der Bausohle ist ein ca. 10cm starkes, planebenes und verdichtetes Sandbett vorzusehen (wie für Pflasterarbeiten). Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von max. 200kN/m² aus.

Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der auftretenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen.


Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten.

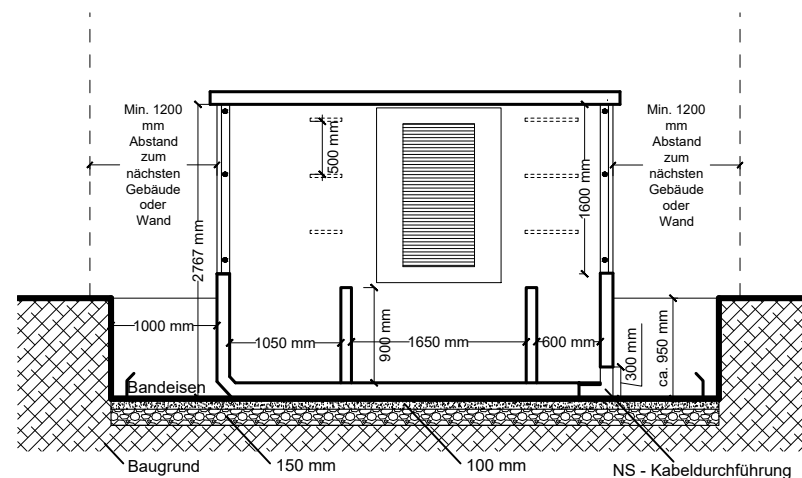


Schnitt C-C'

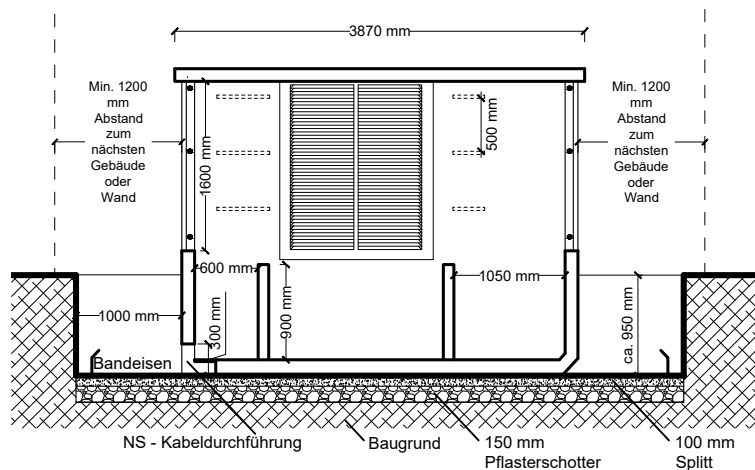


Schnitt D-D'

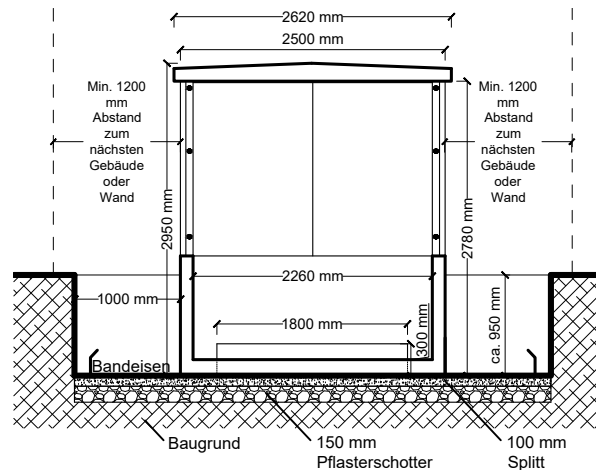

Schnitt A-A'

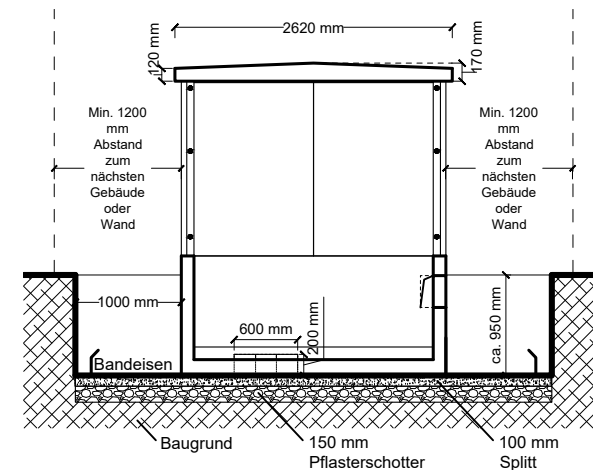


Schnitt B-B'

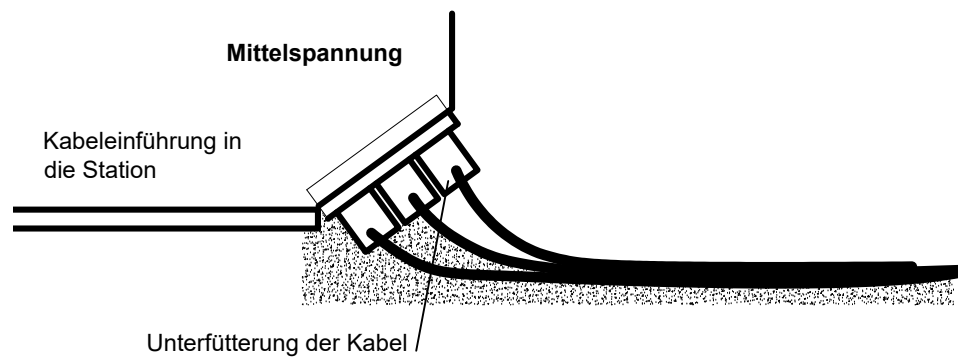


Vor dem Verfüllen der Baugrube sind die Kabel mit geeignetem Füllsand zu unterfüttern, so dass die Kabel in einer stabilen Lage eingebettet sind bevor die Baugrube ganz verfüllt wird.

Sind zur Abdichtung der Kabeleinführungen Dichtpackungen einbetoniert, müssen diese mit Systemdeckel des gleichen Herstellers sach- und fachgerecht gemäß Einbauanleitung verschlossen werden.

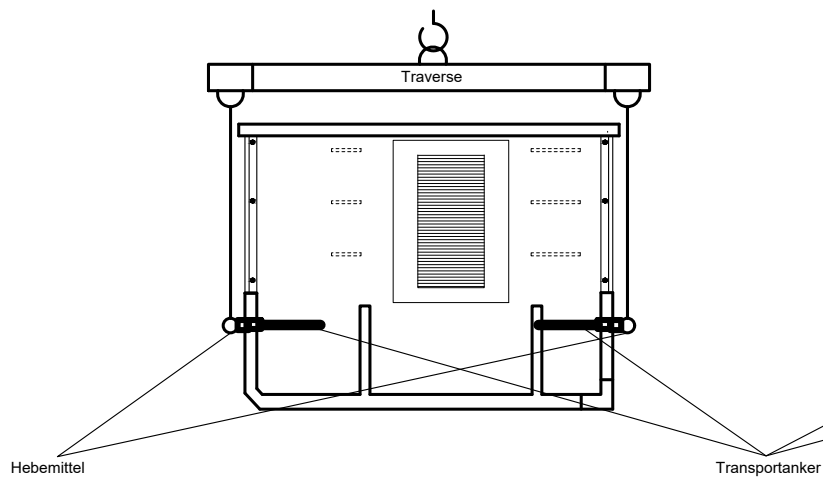

1. Traverse

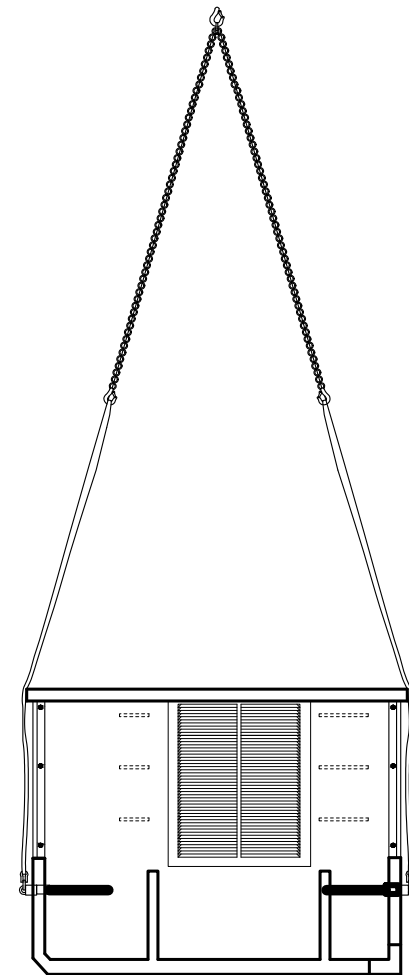

2. Heben über Schlaufen